



Refrigeración para transporte TEF 1500


MITSUBISHI 24h-Coolline
pan-European
00800 8083 8083

Encendido / funcionamiento diésel- eléctrico

Para encender o apagar el grupo electrógeno, pulse el botón



Si la unidad no responde, compruebe la posición del interruptor principal situado detrás de la puerta delantera izquierda.

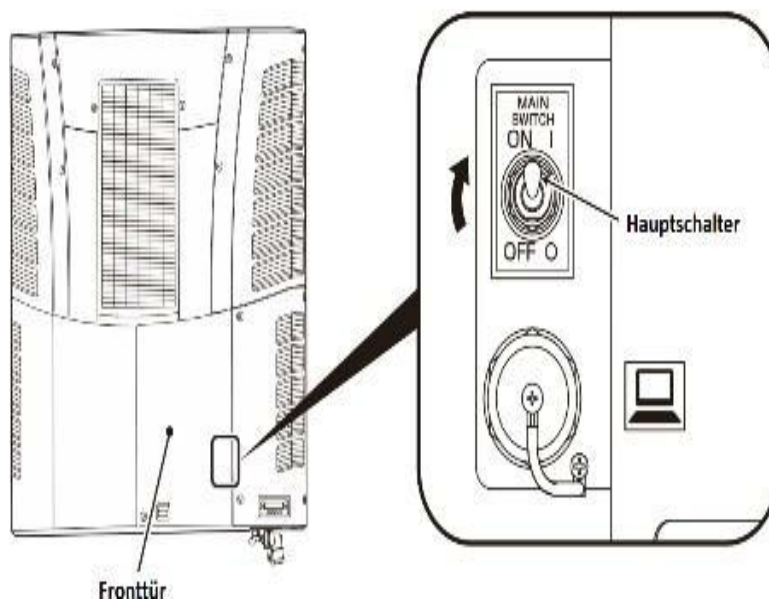

Cuando el cable de alimentación está enchufado,
la unidad selecciona automáticamente el modo
eléctrico

Ajuste de temperatura

Seleccione la nueva temperatura que desea ajustar pulsando el botón F2 (más caliente) o F3 (más frío). Confirme el cambio pulsando el botón F4. Puede cancelar el cambio pulsando el botón F1. También se pueden seleccionar cuatro ajustes de temperatura también pueden seleccionarse. Para ello, pulse el




Las temperaturas programadas se se muestran encima de los botones de función. Seleccione la temperatura deseada pulsando el botón correspondiente. Confirme la selección pulsando de nuevo el botón de nuevo durante 3 segundos.

Autodiagnóstico

Para garantizar un transporte fiable, es esencial revisar la unidad con regularidad. Para ello, realice un autodiagnóstico antes de la carga. Encienda el dispositivo. Pulse el botón Menú. Utilice F2 o F3 para desplazarse hasta «Autodiagnóstico». Confirme con F4. Elija entre F2 «Básico (aprox. 3 minutos)» y F3 «Detallado (aprox. 2,5 horas)». Inicie el autodiagnóstico con F4. Una vez de finalizado el diagnóstico, el resultado se con : «Éxito» (sin errores) o la visualización de los errores encontrados.

Panel de control

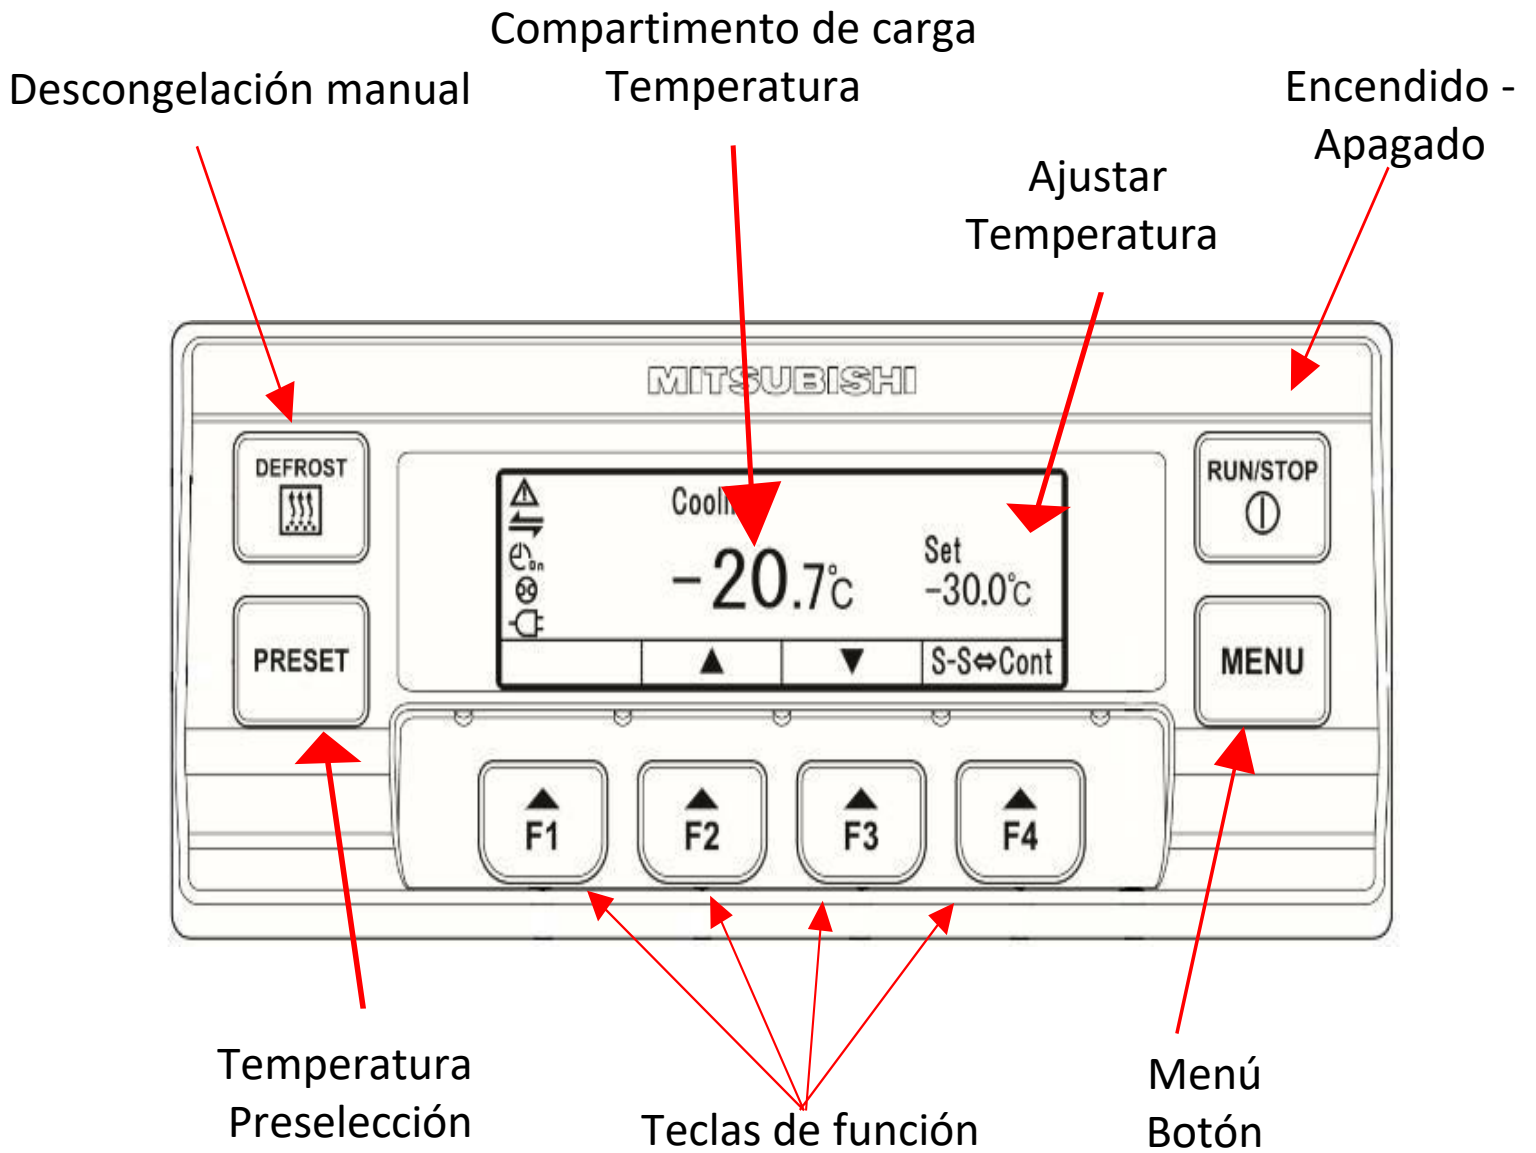

Funcionamiento continuo / Start-Stop

El modo de funcionamiento Start-Stop
seleccionado se muestra en la parte izquierda de
la pantalla con el símbolo .



Para cambiar a funcionamiento continuo, pulse
el botón F4, seleccione la función de funcionamiento
continuo
con F2 y confirme
pulsando de nuevo el botón F4.

Descongelación manual

Los procesos de descongelación se inician automáticamente por la unidad. Si observa que se ha formado hielo en el evaporador o se han cargado productos húmedos o mojados, se recomienda realizar un proceso de descongelación manual. Para ello, si la temperatura en la bodega es inferior a 1 °C, pulse automáticamente por la unidad. Si observa que se ha formado hielo en el evaporador o se han cargado productos húmedos o mojados,



La descongelación manual finaliza automáticamente y la unidad cambia al modo de refrigeración o calefacción según sea necesario.



**24-h-
SERVICE**

mitsubishi
COOLLINE
00800 8083 8083