



Raffreddamento per il trasporto TEF 1500


MITSUBISHI 24h-Coolline
pan-European
00800 8083 8083

Accensione / funzionamento diesel- elettrico

Per accendere o spegnere il gruppo elettrogeno,
premere il pulsante



Se l'unità non risponde, controllare la
posizione dell'interruttore principale dietro la
porta anteriore sinistra.

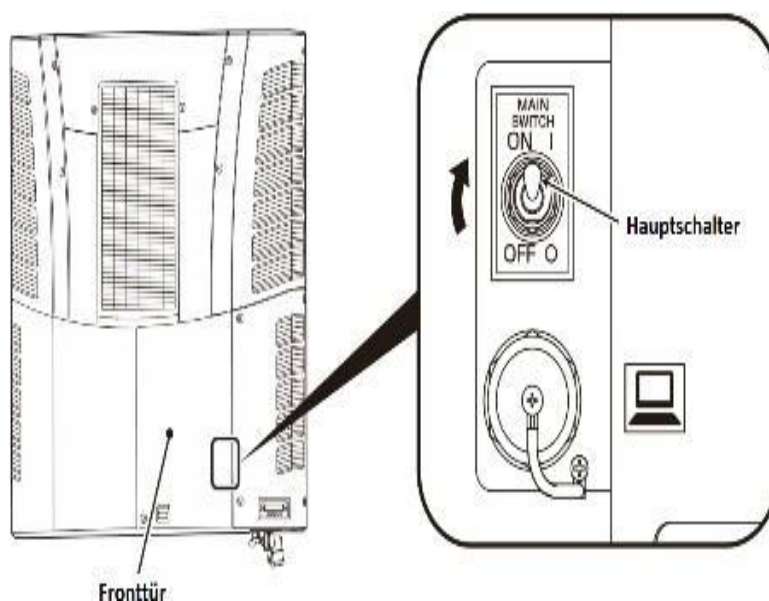

Quando il cavo di alimentazione è collegato,
l'unità seleziona automaticamente la modalità elettrica
elettrica.

Impostazione della temperatura

Selezionare la nuova temperatura da impostare premendo il tasto F2 (più caldo) o F3 (più freddo). Confermare la modifica premendo il tasto F4. È possibile annullare la modifica premendo il tasto F1. È possibile selezionare anche quattro

Per farlo, premere il pulsante



Le temperature programmate sono visualizzate sopra i pulsanti funzione. Selezionare la temperatura desiderata premendo il tasto corrispondente. Confermare la selezione premendo nuovamente il pulsante per 3 secondi.

Autodiagnosi

Per garantire un trasporto affidabile, è essenziale controllare regolarmente l'unità. Per effettuare un'autodiagnosi prima di caricare.

Accendere il dispositivo. Premere il pulsante Menu. Utilizzare F2 o F3 per scorrere fino a

"Autodiagnosi"


Confermare con F4.

Scegliere tra F2 "Base (circa 3 minuti)" e F3 "Dettagliato (circa 2,5 ore)"

Avvia l'autodiagnosi con F4. Una volta la diagnosi è completata, il risultato viene visualizzato con :

"Successo" (nessun errore) o la visualizzazione degli errori rilevati.

Pannello di controllo

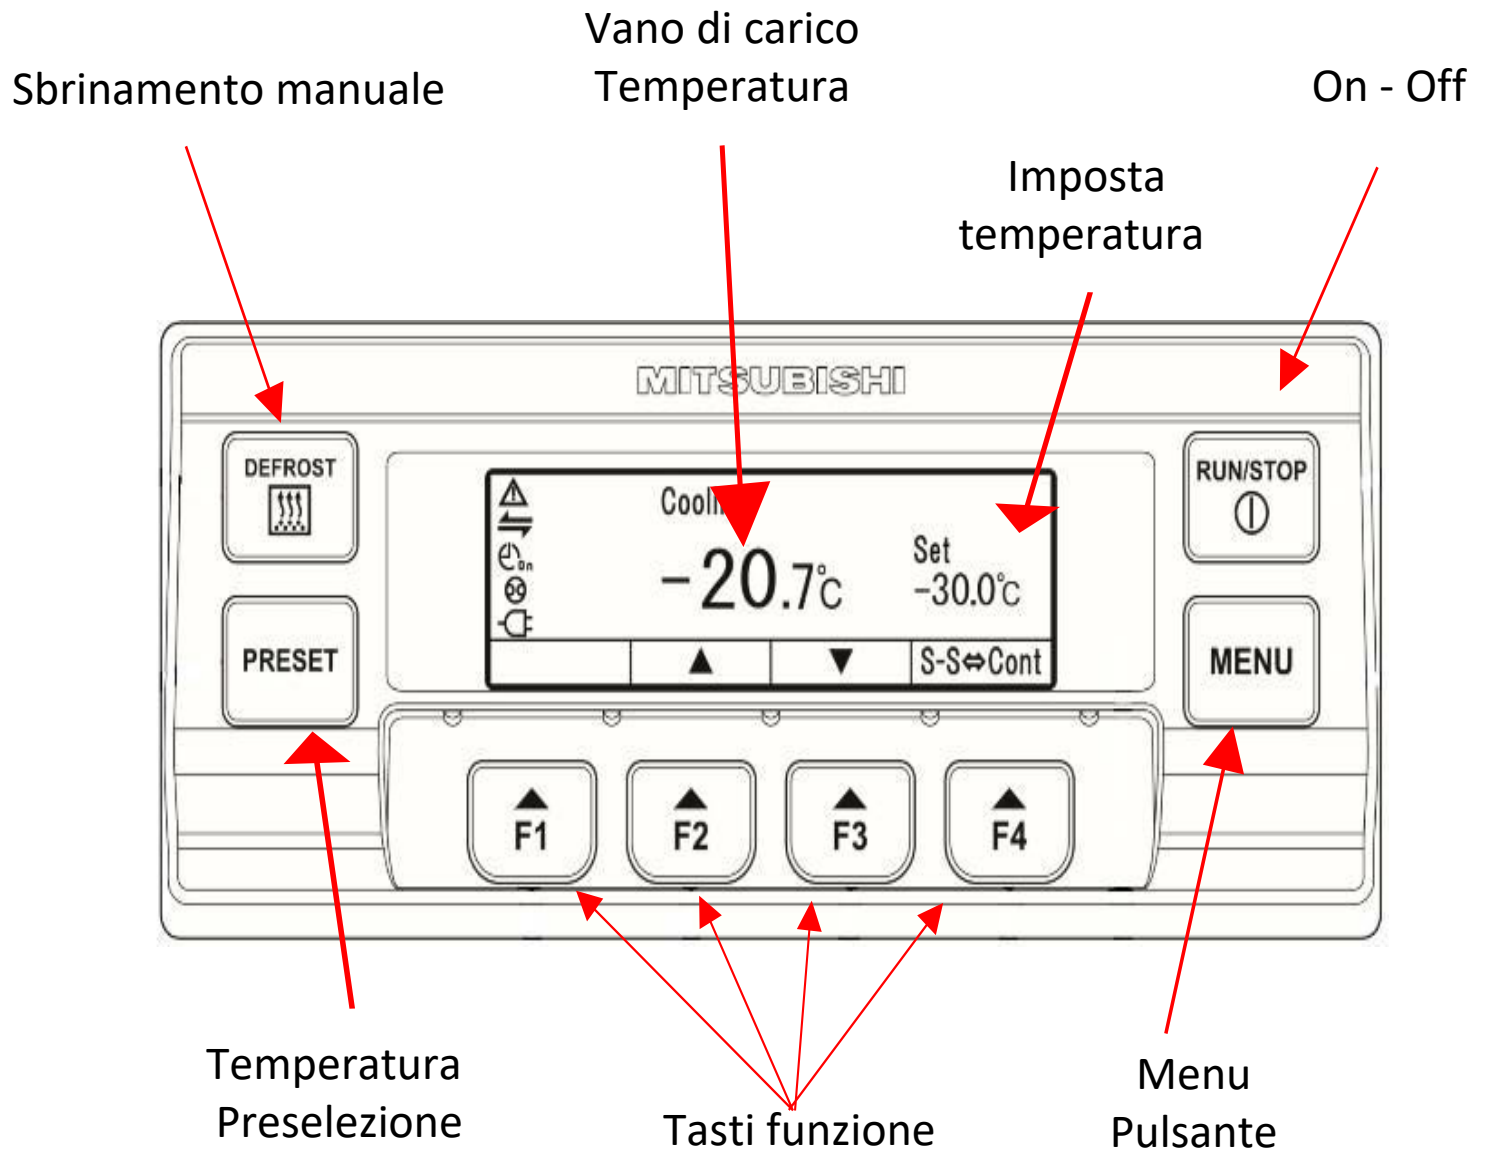

Funzionamento continuo / Start-Stop

La modalità di funzionamento Start-Stop selezionata viene visualizzata sul lato sinistro del display con il simbolo visualizzato.



Per passare al funzionamento continuo, premere il pulsante F4, selezionare la funzione di funzionamento continuo con F2 e confermare premendo nuovamente il tasto F4.

Sbrinamento manuale

I processi di sbrinamento vengono avviati automaticamente dall'unità. Se si nota la formazione di ghiaccio sull'evaporatore o se sono stati caricati prodotti umidi o bagnati, si consiglia di eseguire un processo di sbrinamento manuale. A tal fine, se la temperatura nella stiva è inferiore a 1 °C, premere automaticamente dall'unità. Se si nota la formazione di ghiaccio sull'evaporatore o se sono stati caricati prodotti umidi o bagnati



Lo sbrinamento manuale termina automaticamente e l'unità passa alla modalità di raffreddamento o riscaldamento, a seconda delle necessità.



**24-h-
SERVICE**

**MITSUBISHI COOLLINE
00800 8083 8083**