


Impianto di refrigerazione per il trasporto TE30



MITSUBISHI 24h-Coolline
pan-European
00800 8083 8083

Accensione e spegnimento

Per accendere o spegnere il generatore, premere il
tasto



Con l'accensione inserita, l'apparecchio funziona in modalità di marcia e la batteria viene caricata se necessario. Con il cavo di alimentazione collegato, l'apparecchio funziona in modalità di alimentazione di rete e la batteria viene caricata se necessario.

Funzionamento a batteria, alimentazione di rete e motore

Se l'accensione viene disattivata mentre l'apparecchio è acceso, l'apparecchio passa automaticamente al funzionamento a batteria. Ciò viene indicato sotto il simbolo della batteria con la scritta "BATT. ON". Per proteggere la batteria da una scarica profonda, il funzionamento a batteria viene disattivato quando la capacità residua è pari a circa il 30%. Collegando la spina di alimentazione, la batteria viene ricaricata se necessario. Se si desidera raffreddare contemporaneamente, dopo aver collegato la spina di alimentazione è necessario accendere l'apparecchio con il tasto .



Impostazioni della temperatura

Selezionare la nuova temperatura premendo il tasto F2 (più caldo) o F3 (più freddo). Confermare la modifica premendo il tasto F4. È possibile annullare la modifica premendo il tasto F1. È inoltre possibile selezionare quattro impostazioni di temperatura preprogrammate. A tal fine, premere il tasto



Le temperature programmate vengono visualizzate sopra i tasti funzione. Selezionare la temperatura desiderata premendo il tasto corrispondente.


Unità di controllo

Temperatura del vano di carico

Acceso/Spento

Temperatura desiderata

Tasto menu

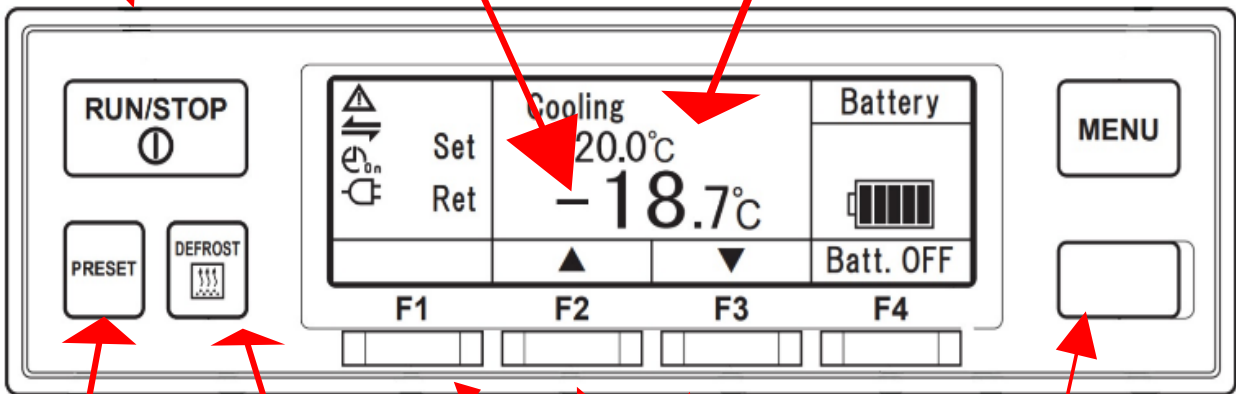

Sbrinamento manuale

Preselezione temperatura

Tasti funzione

Presca USB

Impostazione del tempo massimo di funzionamento Funzionamento a batteria

Per evitare che l'impianto continui a funzionare a batteria al termine del normale viaggio, è possibile limitare il tempo massimo di funzionamento a batteria.

1. Premere il tasto "Menu".
2. Selezionare la posizione "Sottomenu" utilizzando i tasti F2/F3
3. Confermare con F4.
4. Selezionare la posizione Impostazione tempo di funzionamento backup con i tasti F2/F3
5. Confermare con F4.
6. Selezionare il tempo massimo di funzionamento della batteria (10-60 minuti o OFF) e confermare la selezione con F4.

Sbrinamento manuale

I processi di sbrinamento vengono avviati automaticamente dall'unità. Se si nota la formazione di ghiaccio sull'evaporatore o se sono stati caricati prodotti umidi o bagnati, si consiglia di eseguire uno sbrinamento manuale. A tal fine, premere il tasto quando la temperatura del vano di carico è inferiore a 1 °C.



Lo sbrinamento manuale termina automaticamente e l'unità passa alla modalità di raffreddamento o riscaldamento, a seconda delle necessità.



**24-h-
SERVICE**

mitsubishi
COOLLINE
00800 8083 8083