



Transportkoeling TEF 1500


MITSUBISHI 24h-Coolline
pan-European
00800 8083 8083

Inschakelen / diesel- elektrische werking

Om de generator aan of uit te schakelen, drukt u op de knop



Als het apparaat niet reageert, controleer dan de
de positie van de hoofdschakelaar achter de
linker voordeur.

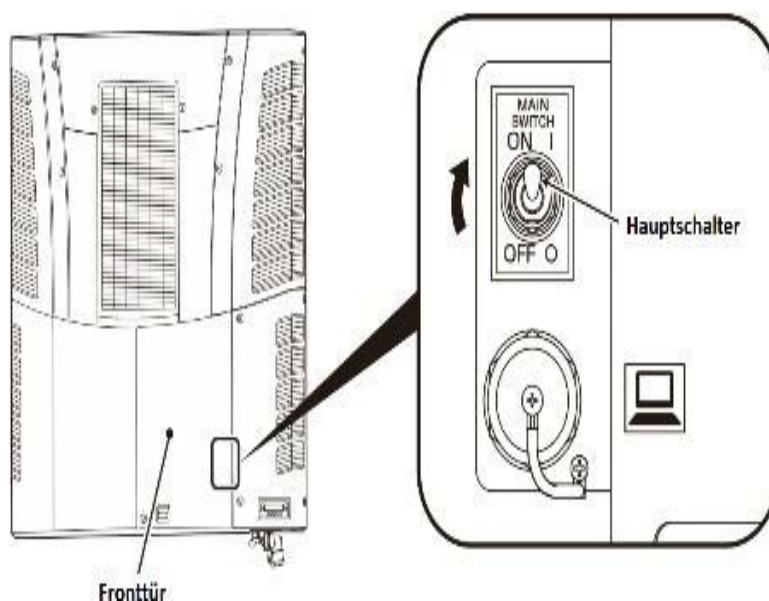

Wanneer de netkabel is aangesloten,
schakelt het apparaat automatisch over op elektrische
stand.

Temperatuurinstelling

Selecteer de nieuwe temperatuur die moet worden ingesteld door op de knop F2 (warmer) of F3 (kouder). Bevestig de wijziging door op de F4-knop te drukken. U kunt de wijziging annuleren door op de knop F1 te drukken. Er kunnen ook vier voorgeprogrammeerde temperatuurinstellingen instellingen kunnen ook worden geselecteerd. Druk hiervoor op de



De geprogrammeerde temperaturen worden boven de functieknoppen weergegeven. Selecteer de gewenste temperatuur door op de bijbehorende knop. Bevestig de selectie door de knop nogmaals 3 seconden in te drukken.

Zelfdiagnose

Om een betrouwbaar transport te garanderen, is het essentieel om de unit regelmatig te controleren. Om Voer hiervoor een zelfdiagnose uit voordat u gaat laden. Schakel het apparaat in. Druk op de knop Menu. Gebruik F2 of F3 om te scrollen naar "Zelfdiagnose" Bevestig dit met F4. Kies tussen F2 "Basis (ca. 3 minuten)" en F3 "Detail (ongeveer 2,5 uur)" Start de zelfdiagnose met F4. Zodra de diagnose is voltooid, wordt het resultaat weergegeven met : "Succes" (geen fouten) of de weergave van de gevonden fouten.


Bedieningspaneel

Handmatig ontdooien

Laadruimte
Temperatuur

Aan - Uit

Instelling
temperatuur

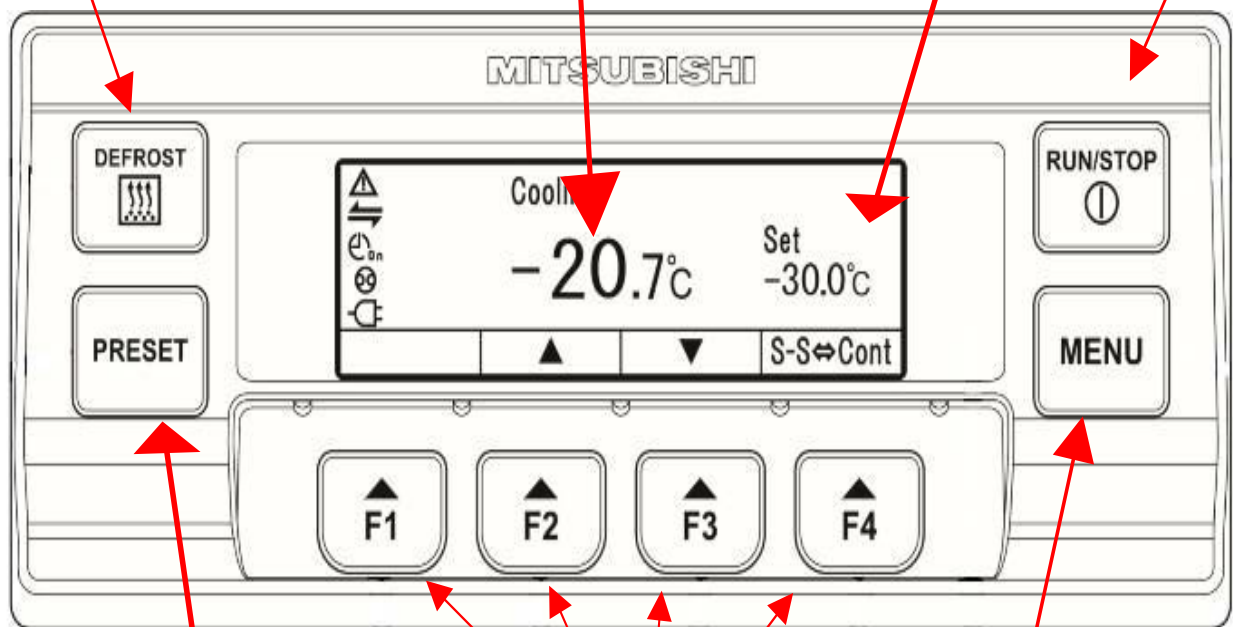

Temperatuur
Voorkeuze

Functietoetsen

Menu
Knop

Continu bedrijf / Start-Stop

De geselecteerde Start-Stop-bedrijfsmodus wordt aan de linkerkant van het display weergegeven het display met het symbool weergegeven.



Om over te schakelen naar continu bedrijf, drukt u op op de F4-toets, selecteer de functie Continu met F2 en bevestig dit door nogmaals op de F4-knop te drukken.

Handmatig ontdooien

Het ontdooiproces wordt automatisch door het apparaat gestart. Als u merkt dat er ijs op de verdamper is gevormd of dat er vochtige of natte producten zijn ingeladen, wordt aanbevolen om een handmatig ontdooiproces uit te voeren. Om dit te doen, drukt u op de knop als de temperatuur in de laadruimte lager is dan 1 °C. Als u merkt dat er ijs op de verdamper is gevormd of dat er vochtige of natte producten zijn ingeladen,



Het handmatig ontdooien wordt automatisch beëindigd en het apparaat schakelt indien nodig over naar de koel- of verwarmingsmodus, afhankelijk van de behoefte.



**24-h-
SERVICE**

**MITSUBISHI COOLLINE
00800 8083 8083**