

# Transportkoelinstallatie TE30



**MITSUBISHI 24h-Coolline**  
pan-European  
00800 8083 8083

# In- en uitschakelen

Om het aggregaat in of uit te schakelen, drukt u op de toets



Als het contact is ingeschakeld, werkt het apparaat op rijmodus en wordt de accu indien nodig opgeladen. Als de netkabel is aangesloten, werkt het apparaat op netvoeding en wordt de accu indien nodig opgeladen.

## Rij-, batterij- en netvoeding

Als het contact wordt uitgeschakeld terwijl het apparaat is ingeschakeld, schakelt het apparaat automatisch over op batterijvoeding. Dit wordt onder het batterijsymbool aangegeven met 'BATT. ON'. Om te voorkomen dat de batterij te diep ontlad, wordt de batterijvoeding bij een resterende capaciteit van ongeveer 30% uitgeschakeld. Door de netstekker aan te sluiten, wordt de batterij indien nodig opgeladen.

Als tegelijkertijd moet worden gekoeld, moet het apparaat na het aansluiten van de netstekker met de toets worden ingeschakeld.




# Temperatuurinstellingen

Selecteer de nieuwe temperatuur door op de toets F2 (warmer) of F3 (kouder) te drukken. Bevestig de wijziging door op de toets F4 te drukken. U kunt de wijziging annuleren door op de toets F1 te drukken. Er kunnen ook vier voorgeprogrammeerde temperatuurinstellingen worden geselecteerd. Druk hiervoor op de toets



De geprogrammeerde temperaturen worden boven de functietoetsen weergegeven. Selecteer de gewenste temperatuur door op de betreffende toets te drukken.

# Bedieningspaneel

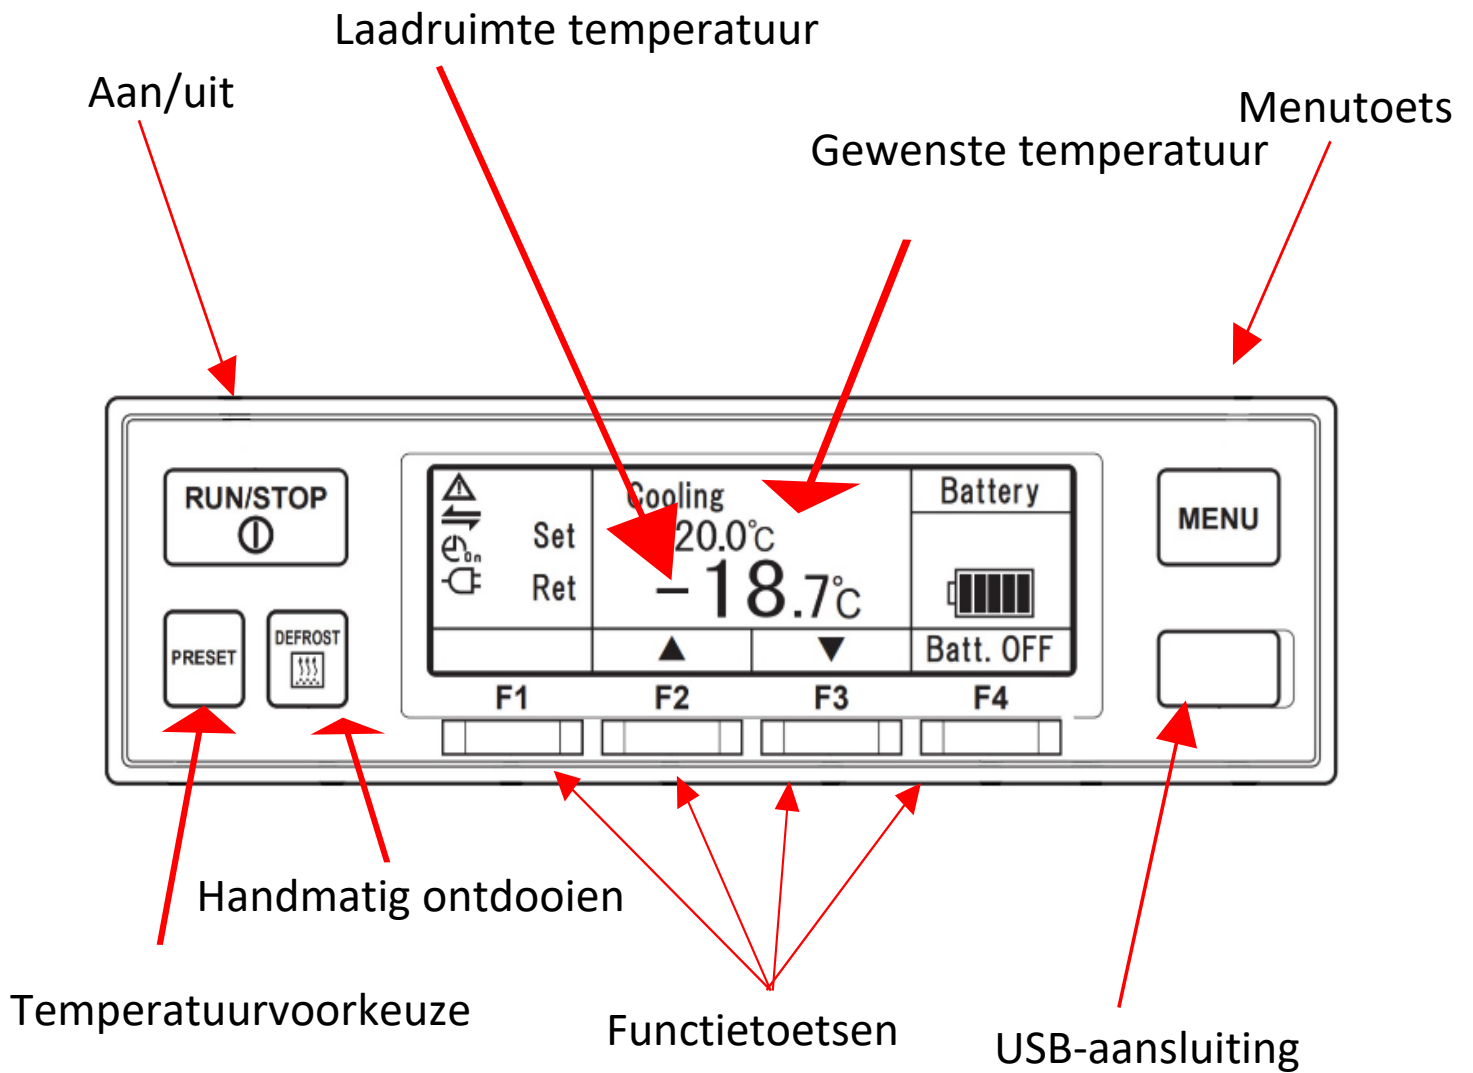

## **Instelling van de maximale bedrijfstijd Batterijbedrijf**

Om te voorkomen dat het systeem na afloop van de normale rit op batterijvoeding blijft werken, kan de maximale bedrijfstijd op batterijvoeding worden beperkt.

1. Druk op de toets "Menu".
2. Selecteer met behulp van de toetsen F2/F3 de positie "Submenu"
3. Bevestig met F4.
4. Selecteer met behulp van de toetsen F2/F3 de positie Instelling back-uptijd
5. Bevestig met F4.
6. Selecteer de maximale batterijduur (10-60 minuten of UIT) en bevestig uw keuze met F4.

## Handmatig ontdooien

Het ontdooien wordt automatisch door het aggregaat gestart.

Als u merkt dat er ijs op de verdamper is gevormd of dat er vochtige of natte goederen zijn geladen, is het raadzaam om handmatig te ontdooien. Druk hiervoor bij een laadruimtetemperatuur van minder dan 1 °C op de toets.



Het handmatig ontdooien wordt automatisch beëindigd en het aggregaat schakelt indien nodig over naar de koel- of verwarmingsmodus.



**24-h-  
SERVICE**

**mitsubishi**  
**COOLLINE**  
**00800 8083 8083**